






9. BASS / TREBLE & ECHO ADJUSTMENT USING THE REMOTE OR SPEAKER PANEL

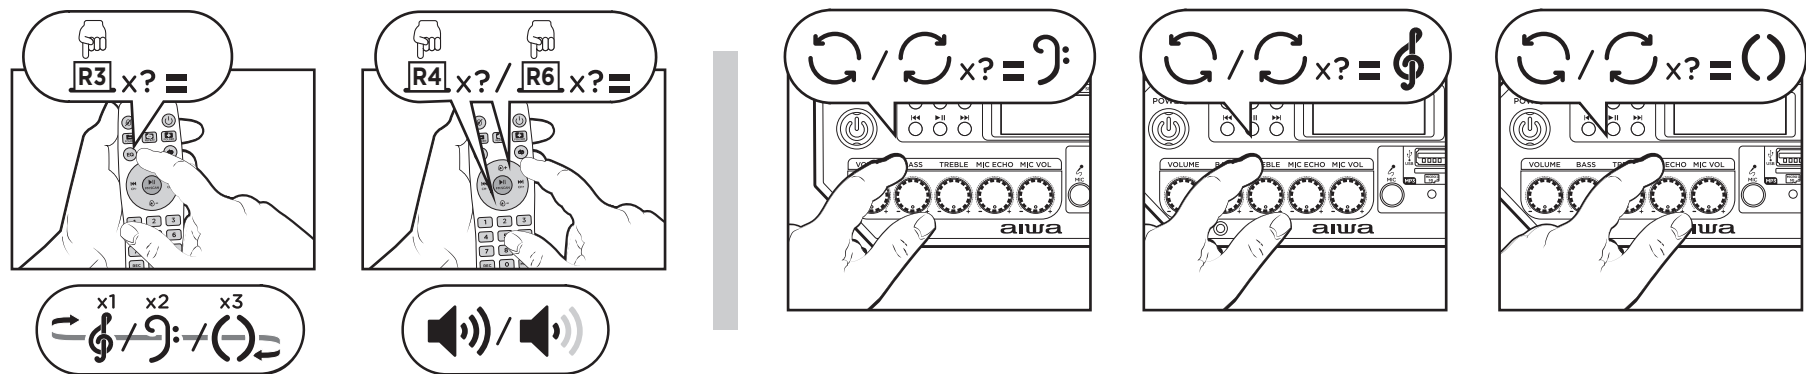


10. FM RADIO MODE AUTO TUNNING / SCROLL THE PRESETS

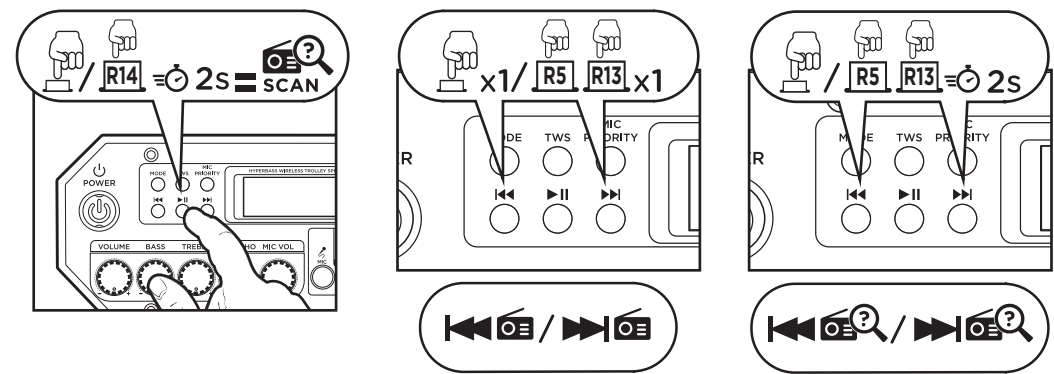


11. BLUETOOTH FUNCTION

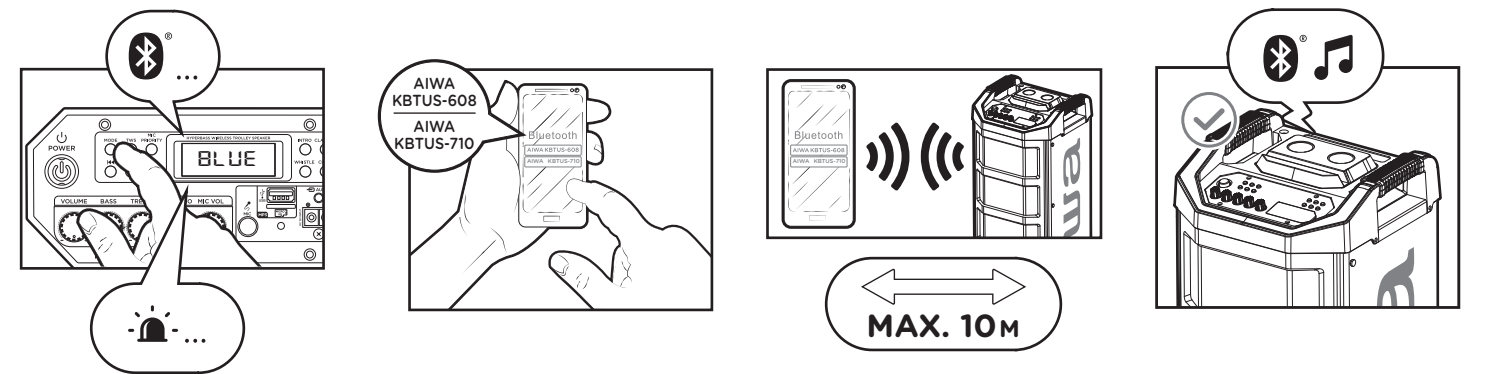


12. MUSIC PLAYBACK FOR BLUETOOTH / USB AND TF CARD MODES

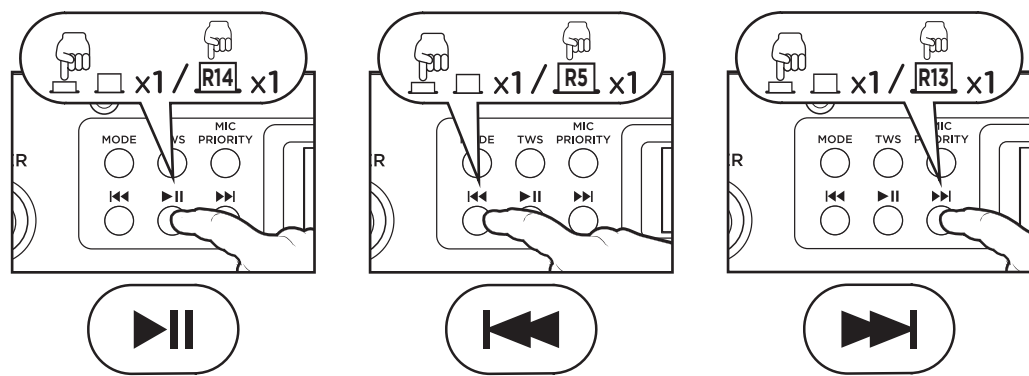


13. SOUND EFFECT

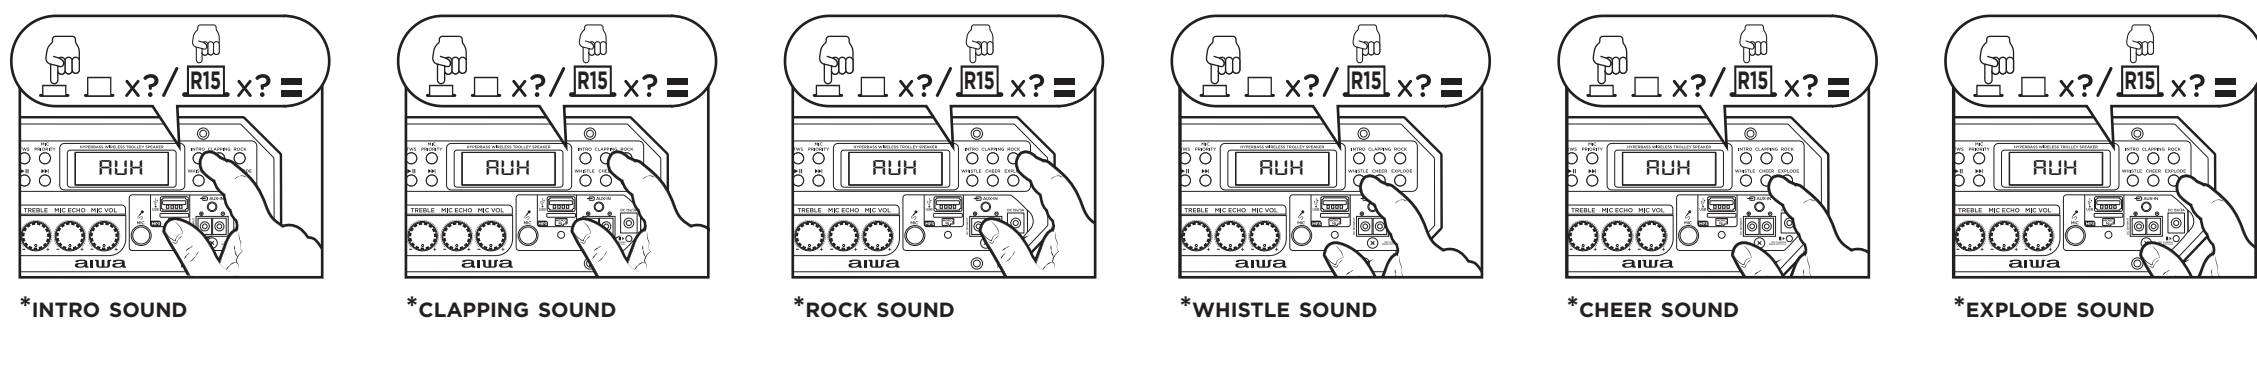


14. REPEAT USB / TF CARD MODE

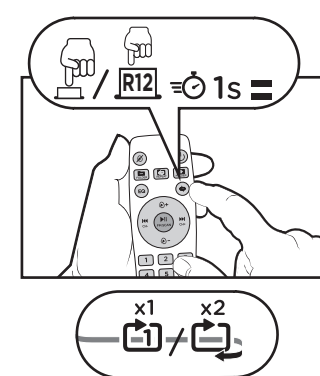


15. MIC ADJUSTMENT

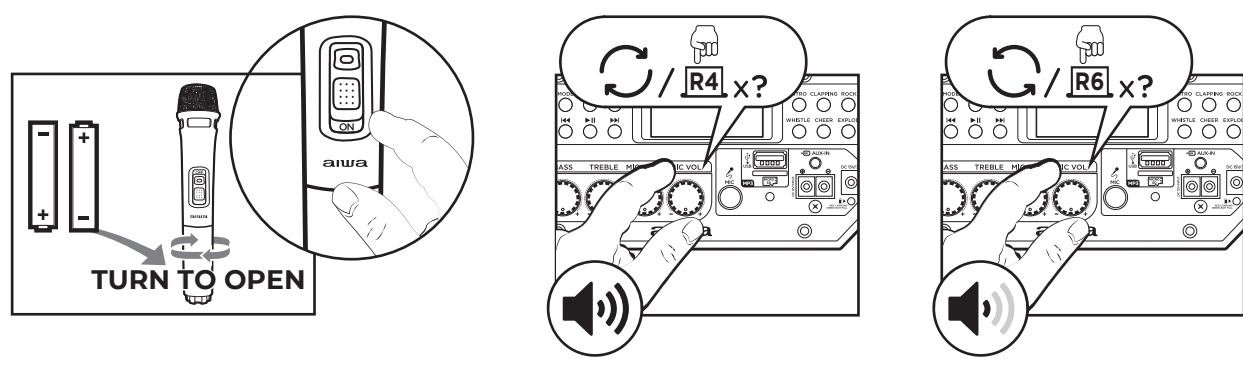


16. EXT 12V INPUT MODE

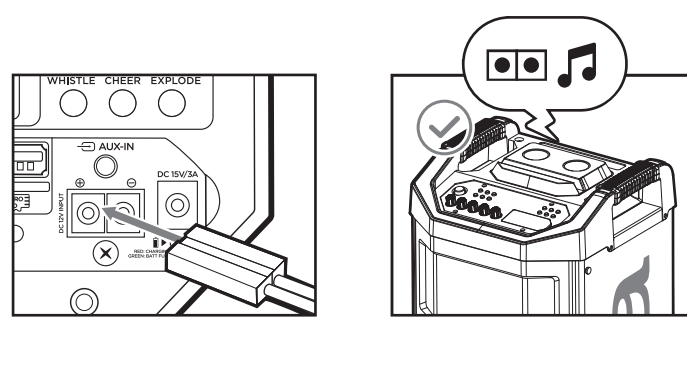


17. TF CARD INPUT MODE

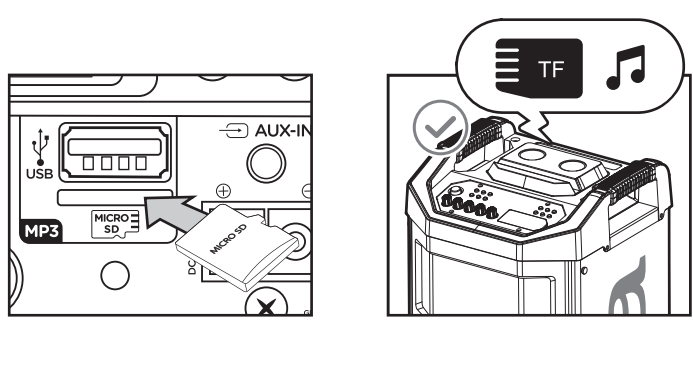


18. DC 15V INPUT MODE / CHARGER

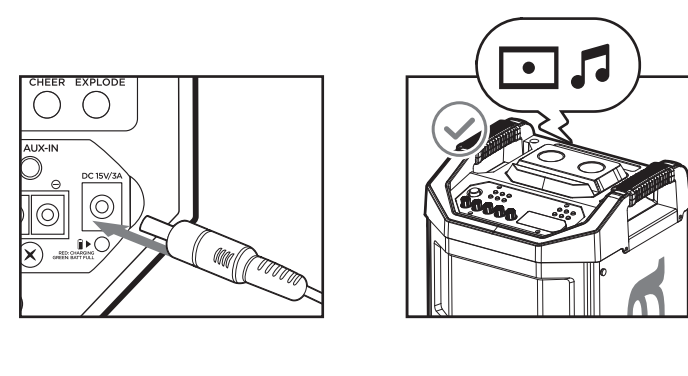


19. AUXILIARY INPUT MODE

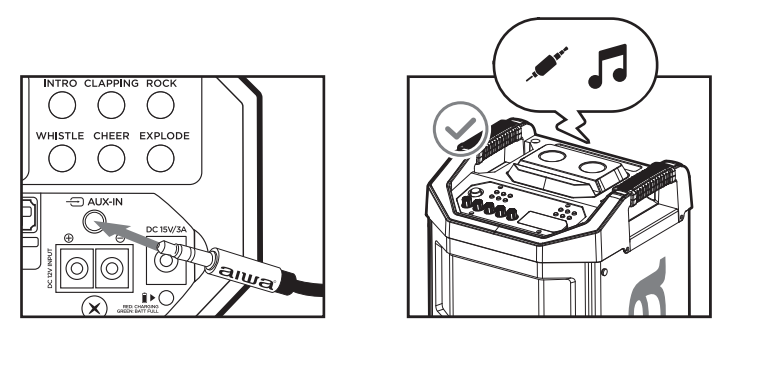


20. MIC INPUT MODE

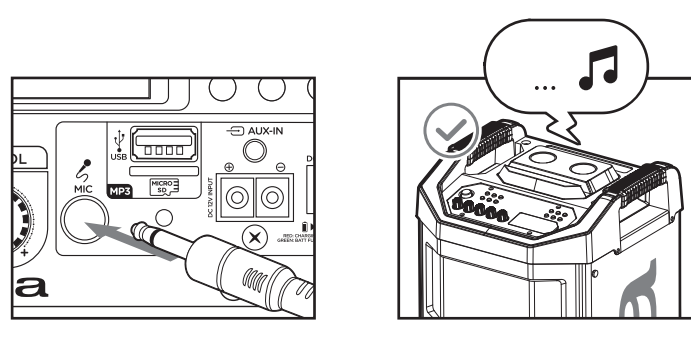

21. RECORDING WITH USB STICK

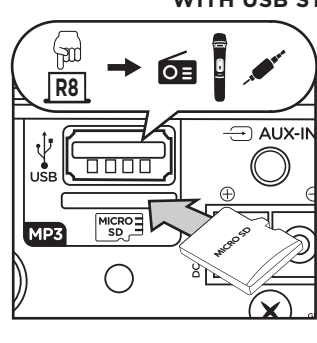

22. TRUE WIRELESS STEREO FUNCTION (TWS)

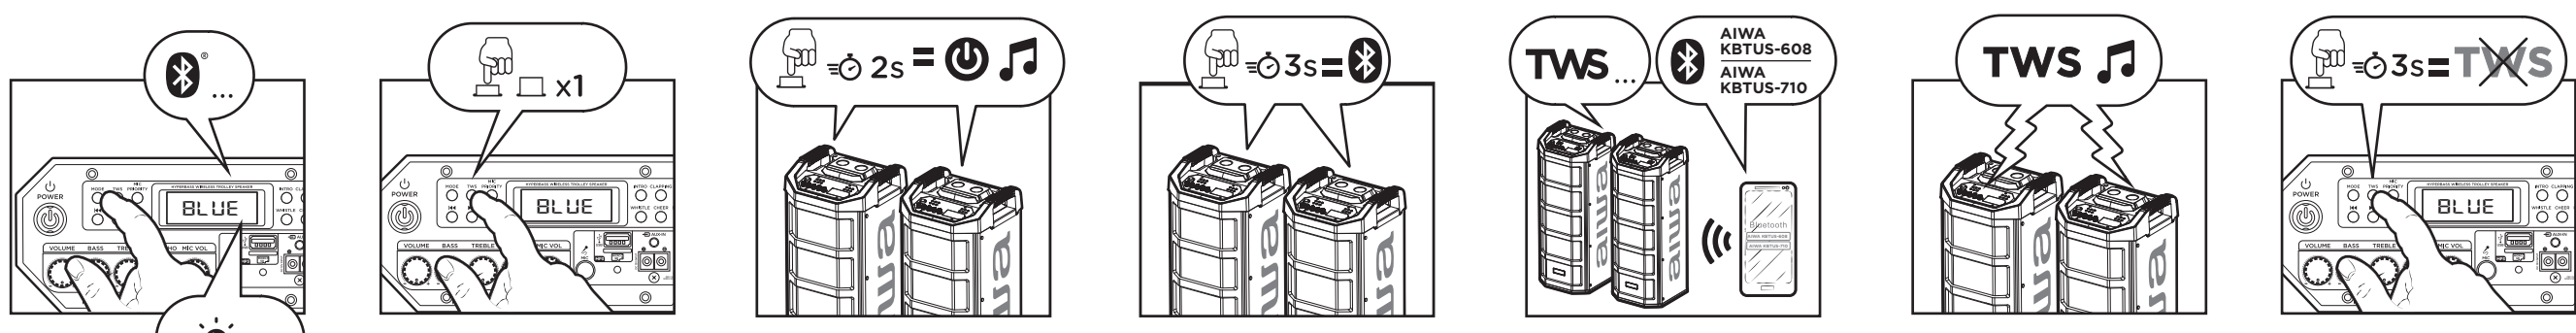

ES- 09. Ajuste de graves / agudos y eco usando el panel de control remoto o altavoz 10. Fm radio mode auto tuning / scroll los presets 11. Función Bluetooth 12. Reproducción de música para bluetooth / usb y modos de tarjeta TF 13. Efecto de sonido 14. Repita el modo de tarjeta USB 22. Función esteroeo inalambrica verdadera (tws)

per bluetooth / usb e modalita di carta di Tf 13. Effetto sonoro 14. Ripetere la modalita usb / Tf card 15. Regolazione microfono 16. Modalita di ingresso Ext 12v 17. Modalita di ingresso della carta di Tf 18. Dc 15v modalita di ingresso / caricatore 19. Modalita di ingresso ausiliario 20. Modalita di ingresso mic 21. Registrazione con chiavetta USB 22. Vero funzione stereo senza fili (tws)

eingang modus 21. Aufnahme mit USB-stick 22. Wahre wireless stereo funktion (tws) SE- 09. Bass / treble & echo justering med fjarrkontrollen eller högtalarpanelen 10. Fm-radioläge auto tuning / bläddra förinställningar 11. Bluetooth-funktion 12. Musikuppspelning för bluetooth / usb-och TF-kortlän 13. Ljudeffekt 14. Upprepa usb / TF-kortlän 15. Mic justering 16. Ext 12v ingångsläge 17. TF-kort inmatningsläge 18. Dc 15v ingångsläge / laddare 19. Hjälpinmatningsläge 20. Mic-ingångsläge 21. Inspelning med USB-minne 22. True wireless stereo funktion (tws)

afstemmen / bladeren door de voorkeurszenders 11. Bluetooth-functie 12. Muziekweergave voor bluetooth / usb en Tf-kaart modi 13. Geluidseffect 14. Herhaal usb / Tf kaart modus 15. Mic aanpassing 16. Ext 12v ingangsmodus / lader 19. Auxiliary input mode 20. Mic ingangsmodus 21. Opnemen met USB-stick 22. Echte draadloze stereo functie (tws)

režim automatické ladění / posouvání předvoleb 11. Funkce Bluetooth 12. Přehrávání hudby pro režim bluetooth / usb a Tf karet 13. Zvukový efekt 14. Opakujte režim karty usb / Tf 15. Nastavení mic 16. Režim vstupu ext 12v 17. Režim vstupu Tf karty 18. Režim vstupu Dc 15v / nabíječka 19. Režim pomocného vstupu 20. Režim vstupu mic 21. Nahrávání pomocí USB flash disku 22. Skutočná bezdrátová stereo funkce (tws)

režim automatické ladění / posouvání předvoleb 11. Funkce Bluetooth 12. Přehrávání hudby pro režim bluetooth / usb a Tf karet 13. Zvukový efekt 14. Opakujte režim karty usb / Tf 15. Nastavení mic 16. Režim vstupu ext 12v 17. Režim vstupu Tf karty 18. Režim vstupu Dc 15v / nabíječka 19. Režim pomocného vstupu 20. Režim vstupu mic 21. Nahrávání pomocí USB flash disku 22. Skutočná bezdrátová stereo funkce (tws)

režim automatické ladění / posouvání předvoleb 11. Funkce Bluetooth 12. Přehrávání hudby pro režim bluetooth / usb a Tf karet 13. Zvukový efekt 14. Opakujte režim karty usb / Tf 15. Nastavení mic 16. Režim vstupu ext 12v 17. Režim vstupu Tf karty 18. Režim vstupu Dc 15v / nabíječka 19. Režim pomocného vstupu 20. Režim vstupu mic 21. Nahrávání pomocí USB flash disku 22. Skutočná bezdrátová stereo funkce (tws)

režim automatické ladění / posouvání předvoleb 11. Funkce Bluetooth 12. Přehrávání hudby pro režim bluetooth / usb a Tf karet 13. Zvukový efekt 14. Opakujte režim karty usb / Tf 15. Nastavení mic 16. Režim vstupu ext 12v 17. Režim vstupu Tf karty 18. Režim vstupu Dc 15v / nabíječka 19. Režim pomocného vstupu 20. Režim vstupu mic 21. Nahrávání pomocí USB flash disku 22. Skutočná bezdrátová stereo funkce (tws)